



1. FDD YE-DATA製 YD-702J-6637J
2. スリムFDD - 34pin変換アダプタ(市販品)  
(スリムFDDのReady(8ピン)を34ピン側の6ピン  
に出力するようにジャンパ加工が必要)

DENSITY	HD	HD	DD
360・300	360rpm	300rpm	不明rpm
動作	1.25M	1.44M	不明

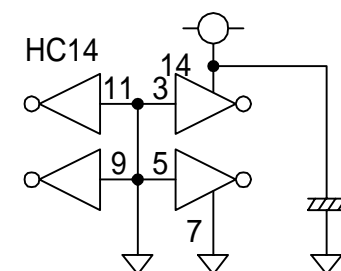

1. J1(26ピンタイプ)を用いる時は、JP1とJP4をジャンパする。  
J2(30ピンタイプ)を用いる時は、JP1とJP4はオープンとする。
2. PC9801FSで用いる時は、JP2、JP3のジャンパを1-2に  
変更する。それ以外の時は、2-3にジャンパする。  
\*PC9801FSは、360 / 300信号がLOW固定の為の処置
3. J3- \*のPin6には「READY」信号を出すようにスリムFDD変換  
アダプタをジャンパする。
4. 使用するスリムFDDのMODE SELECT()360/300)信号は  
LOWで1.25Mモード(360rpm)、HIGHで1.44Mモード(300rpm)  
として動作します。使用するFD媒体は、2HDに限ります。  
(2DDの媒体を装着した場合の動作は未検証)

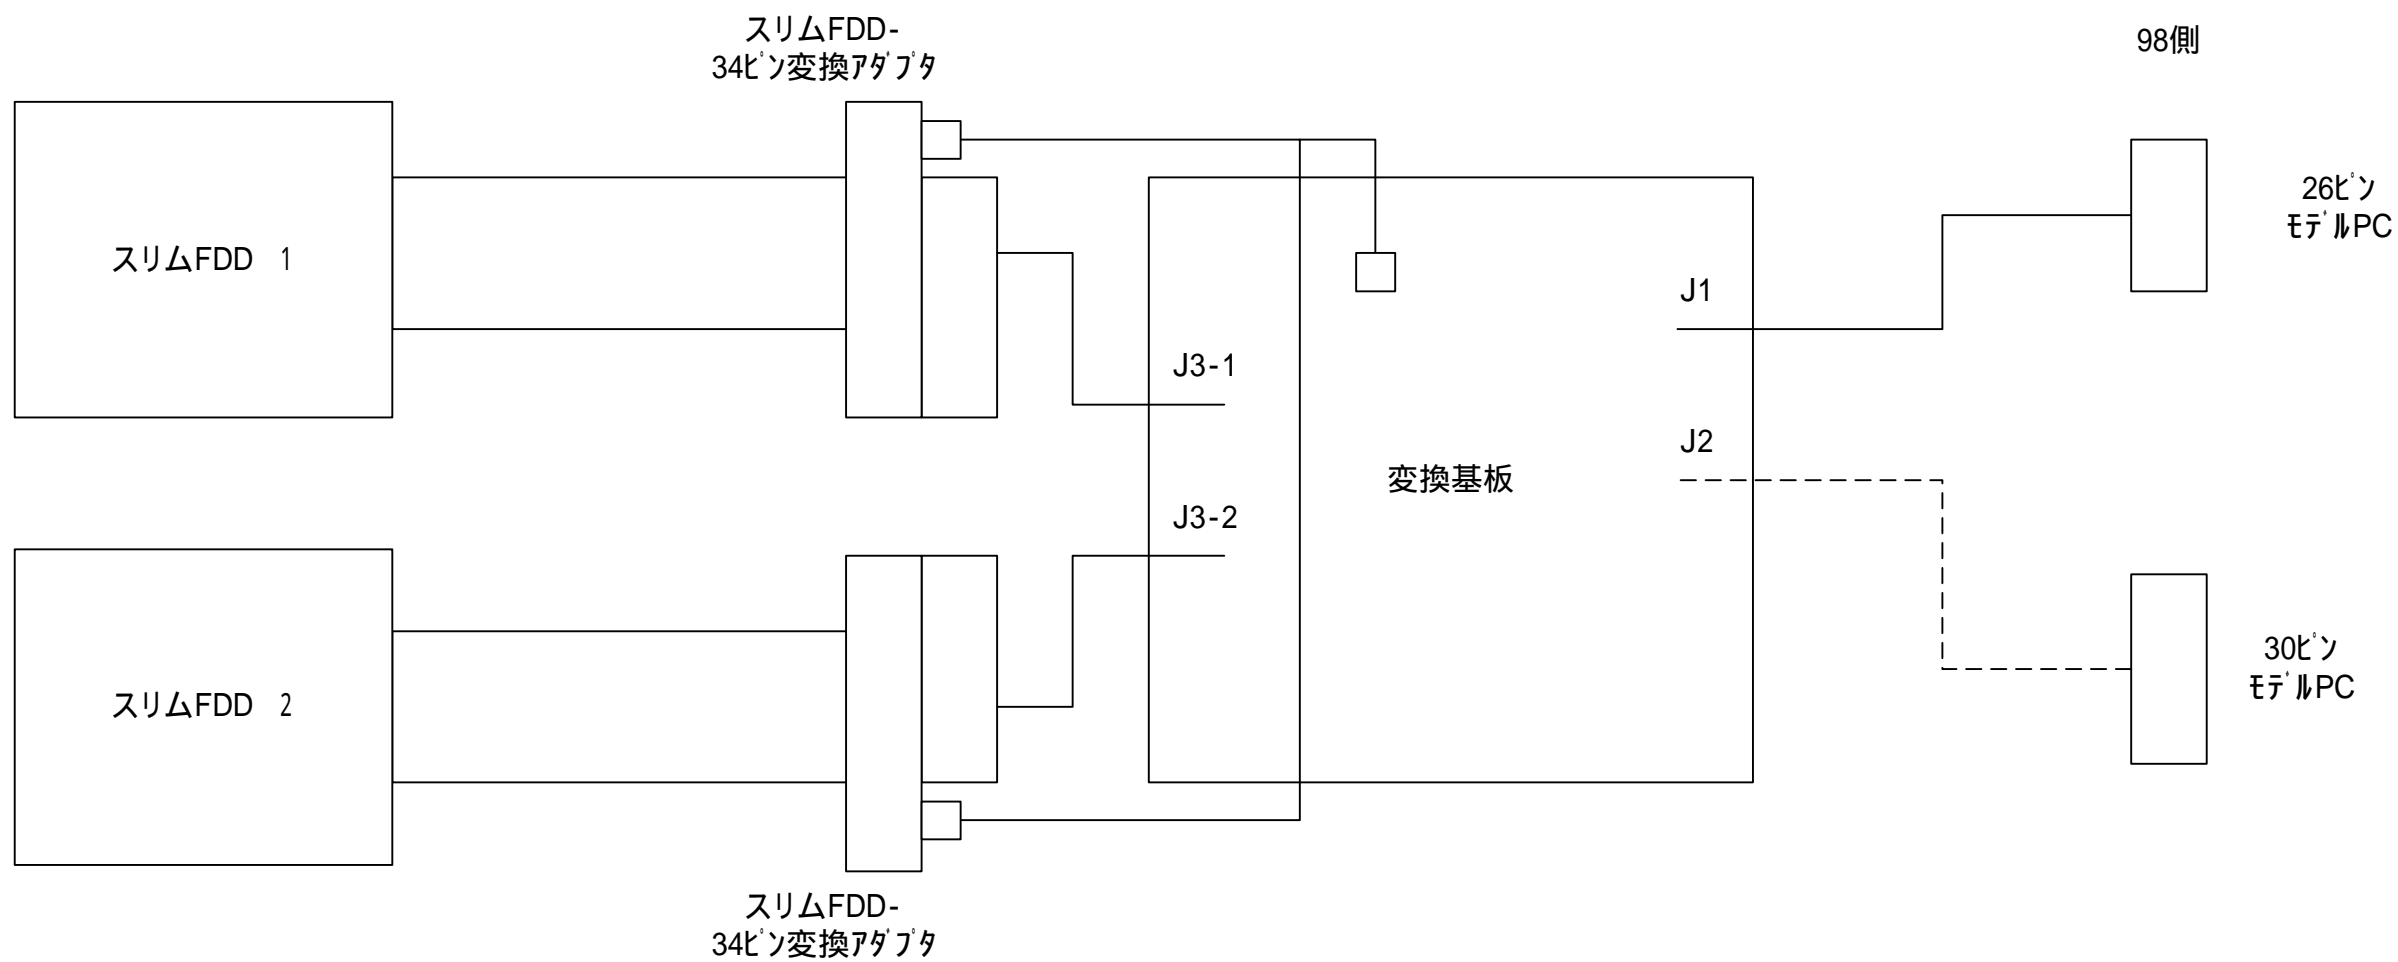

接続例